

ダイヤモンドリング™ - スリムK

軽自動車

12V 仕様専用

取扱説明書

【字光式自動車車両番号標用照明器具 取付者様】

旭化成テクノプラス株式会社

〒104-0033 東京都中央区新川2丁目26番3号
住友不動産茅場町ビル2号館
TEL.03-3552-5350 FAX.03-3552-5210

- ※ダイヤモンドリング™-スリムKは、軽自動車(車両番号標)専用です。
- ※本照明器具の再使用(ナンバープレートの付け替え時・車両入れ替えを含む)はお控えください。
(再使用した場合、性能を十分に発揮できない場合があります。)
- ※必ず本書を読んでから取り付けてください。
- ※本書は、必ず車の使用者にお渡しください。
- ※ダイヤモンドリング™-スリムKは、自動車の全長が変更されることのないよう、
また取り付けによる改造が道路運送車両の保安基準に適合するよう取り付けてください。
- ※車両特有のセンサー(球切れ警告等)が有る場合には、センサーの誤作動が発生することがあります。ご注意ください。
- ※ナンバー取り付け面が平面でないお車には、取り付けできません。

梱包内容

品 名	略 図	入り数	品 名	略 図	入り数
固定枠		1体	接続器具		2個
本体(照明器)		1体	結束バンド		3本
車体取付ネジ30mm		2本	位置決めピン		2個
			証明書	—	1枚

商品の基本構造

樹脂製の発光面と筐体で
光源であるLEDを内部に封止した
構造になります。
密閉式の為、内部部品をお客様にて
確認や交換はできません。



1 ナンバープレートを本体に密着させる

- ① ジェルを覆っている保護カバーをゆっくりと外してください。



(注意)・この保護カバー(裏面)以外のものを絶対に粘着面に触れさせないでください。

・保護カバーは、作業直前に外してください。

・保護カバーは、取り外し後は各自治体の条例により廃棄ください。

- ② 専用位置決めピンを、照明器具の裏から差し込んでください。



- ③ 下図のように、位置決めピンにナンバープレートの穴を合わせて差し込んで、ジェルに粘着させてください。



- ④ ナンバープレートの平仮名と大きい4文字の数字部表面を上から押し付けてジェルに密着させてください。



2 固定枠を取付ける

ナンバープレートベゼル



まず固定枠の裏側の上側にあるツメ2カ所を、照明器の外周縁とナンバープレートの上側を挟み込むように引っ掛けてください。
※固定枠には、上下の方向性はありません。



続いて固定枠の裏面の下側にある2カ所を、照明器の外周縁とナンバープレートの下側を挟み込むように引っ掛けてください。
※固定枠の下辺を下側に少し、引っ張りながら奥へ押し込んでください。




固定枠が極端な変形がないか、しっかり固定されているかをご確認ください。

- ・しっかり、ツメが入っていない場合には、固定枠が外側に膨らんだようにみえます。(そのような場合は、手前から押してください。)
- ・しっかりはまると、まっすぐに見えます。特に横側(短辺)は、膨らみが発生しやすい傾向にありますので、よくご確認ください。
- ・固定枠は必ず取り付けてください。取り付けされないと、本来の性能が果たされません。

3 位置決めピンを抜く。

取り付け手順〈3〉

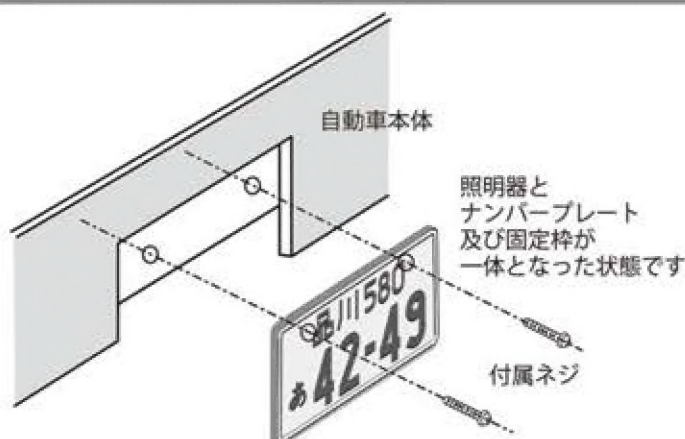

- ① 取り付け手順〈1〉で既に一体となった照明器とナンバープレート及び固定枠を左図の様に、付属の「車体取付ネジ 30 mm」を使用して車両に取り付けてください。

取り付け手順〈2〉 配線


※本製品は、配線に(+)、(-)の極性がありますので、ご注意ください。
逆に取付けられた場合は点灯しません。

〔前用配線の場合〕


車の前用スモールランプ配線より、接続器具を使用してダイヤモンドリング™-スリムKの赤色線(+)とスモールランプの(+)線を接続し、黒色線(-)は、スモールランプ(-)に接続してください。

〔後用配線の場合〕


既存番号灯の配線を接続端子より抜き取り、接続器具等で、ダイヤモンドリング™-スリムKの赤色線(+)とスモールランプの(+)線を接続し、黒色線(-)は、番号灯の(-)配線に接続してください。

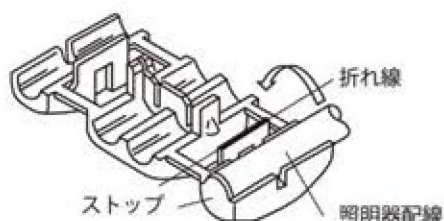

① 照明器の配線を図のストップに突きあて、矢印の方にたたみ返し、プライヤでラッチがかむまで締め付けます。

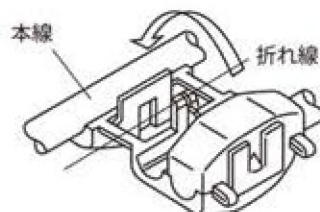

② 本線を通し、矢印の方にたたみかさね、プライヤでラッチがかむまで締め付けてください。

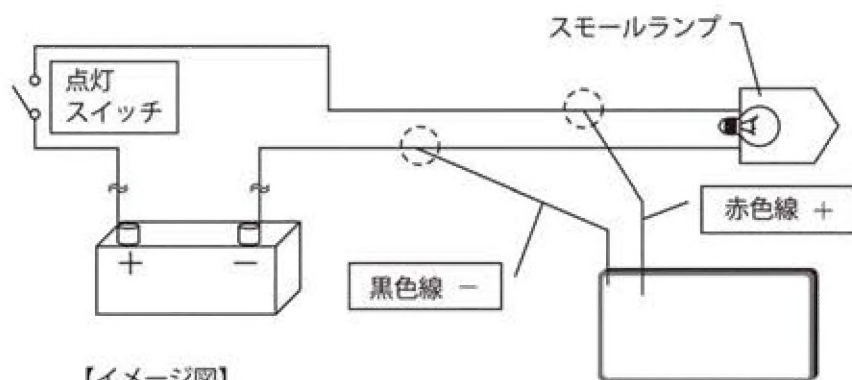


【イメージ図】

注意

- ※運転席において、本照明器のみ消灯できないようにしてください。
- ※取り付けの際は、エンジンを止め、ライトを消した状態であることを確認してください。
- ※配線の長さは、必要に応じて切断し調整してください。
- ※配線は、付属の結束バンド等で確実に固定してください。

車両への固定

- 2 点灯させて光の出方を確認し、ジェルと文字の間に空気層がないか確認してください。
- 3 空気層ができた場合には、その部分を手で押してナンバープレートの文字部分とジェルを密着させてください。

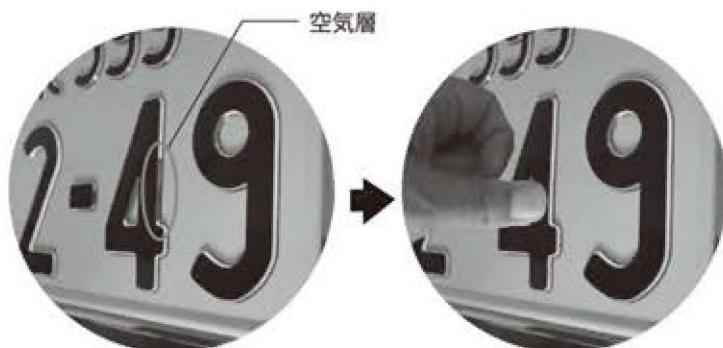

手で押して空気層を消してください。